

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa figyelmesen!

A vezérlőrendszer telepítésével kapcsolatban olvassa el a HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Bevezető


Gratulálunk új masszázsmedencéje megvásárlásához! Megfelelő előkészítés és gondozás mellett a gyógyfürdő sok éves élvezetet nyújt Önnek. Hisszük, hogy masszázsmedencéje egy különleges hely lesz a kertjében, amely lehetővé teszi családjának és barátainak a kikapcsolódást, a szórakozást és az együtt töltött időt egy nyugtató, természetes vízi környezetben.

Ne feledje, hogy a masszázsmedencéje egy hatalmas elektromos berendezés. Ezért rendkívül fontos, hogy megfelelően telepítse a biztonságos használat érdekében. A masszázsmedence megfelelő megismerése érdekében javasoljuk, hogy szánjon időt arra, hogy átolvassa ezt a használati útmutatót, mielőtt a masszázsmedencéjét telepítené és működtetné. Ez megismerteti Önnel a fontos üzemeltetési és biztonsági eljárásokat, ezáltal már a termék használata már a kezdetektől fogva élvezhető élményt nyújt.

FIGYELEM: Ez a kézikönyv azért készült, hogy biztosítsa a masszázsmedence megfelelő használatát és telepítését. A kézikönyvben leírt eljárásoktól való eltérés esetén a garancia érvényét vesztheti.

Ez a kézikönyv és annak tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

Bár ezt a kézikönyvet a lehető legpontosabban állítottuk össze, nem vagyunk felelősek a helytelen telepítés vagy a fürdő nem megfelelő használata által okozott veszteségért, sérülésért vagy kárért.

A termék helyes megsemmisítése	
	<p>A terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladék ártalmatlanításból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodások elkerülése érdekében fontos, hogy felelősségteljesen újrahasznosítsa az anyagi erőforrások fenntartható újra felhasználásának elősegítése érdekében. A használt eszköz visszaszolgáltatásához használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából vehetik igénybe.</p>

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, szánjon időt arra, hogy elolvassa az összes figyelmeztetést és javaslatot a masszázsmedence telepítése és használata előtt.

Kérjük, legyen felelős masszázsmedence tulajdonos. A masszázsmedence telepítésekor és használatakor kérjük mindig tartsa be ezeket az alapvető biztonsági előírásokat. Feltétlenül magyarázza el a biztonsági óvintézkedéseket a masszázsmedence minden új vagy alkalmi felhasználójának.

MEGJEGYZÉS: Engedélyezett villanyszerelőre lehet szükség a szabványos csatlakozó és / vagy a megszakító cseréjéhez.

A gyerekek sérülésének a veszélye: A balesetek elkerülése érdekében győződjünk meg arról, hogy a gyermekek csak akkor használhatják a masszázsmedencét, ha folyamatosan felügyelik őket. Gyermeke biztonsága érdekében a masszázsmedence használata után mindig zárja le a fedelet.

Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott a gyermekek számára. A gyerekek különösen érzékenyek a forró vízre.

Sérülésveszély: A masszázsmedence szívószerelvényei úgy vannak méretezve, hogy megfeleljenek a szivattyú által igényelt vízmennyiségnek. Ha a szívószerelvények vagy a szivattyú cseréjére van szükség, ellenőrizze, hogy az áramlási sebesség kompatibilis-e. Soha ne működtesse a masszázsmedencét, ha a szívószerelvény vagy a szűrőkosarak eltörték, vagy hiányosak.

Soha ne cserélje ki az elszívó szerelvényt olyanra, amelynek értéke kisebb, mint az áramlási sebesség, ami fel van tüntetve az eredeti szívószerelvényen.

Áramütés kockázata: Telepítse a masszázsmedencét legalább 1,5 méterre az összes fémfelülettől.

Ne engedjen semmilyen külső elektromos készüléket, például lámpát, telefont, rádió, televízió és egyébeket, a fürdőtől 1,5 méterre. Soha ne próbáljon elektromos eszközöket működtetni a masszázsmedencéből.

FIGYELEM – SÉRÜLÉSVESZÉLY ESÉLYÉNEK A CSÖKKENTÉSE

A fürdővíz soha nem haladhatja meg a 40°C értéket. A 38°C és 40°C közötti víz hőmérsékletet egészséges felnőtt számára biztonságosnak tekinthető. Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott kisgyermekek számára és amikor a masszázsmedence használata meghaladja a 10 percet.

A magas víz hőmérséklet nagy valószínűséggel okozhat magzati károsodást terhesség alatt. Gyereket váró nőknek a masszázsmedence használata előtt mindig konzultálniuk kell orvosukkal.

Alkohol, drog vagy gyógyszerek használata a masszázsmedence használata előtt vagy alatt öntudatlanságba vezethet, így fennáll a fulladás lehetősége.

Azoknál a személyeknél, akik elhízásban, szívbetegségben szenvednek, alacsony vagy magas vérnyomásban vagy keringési betegségben ill. cukorbetegségben szenvednek, a fürdő használata előtt konzultálniuk kell az orvossal.

A gyógyszereket használó személyek a masszázsmedence használata előtt konzultáljanak orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álmoságot válthatnak ki, míg mások befolyásolhatják a pulzusszámot, a vérnyomást és a keringést.

Kerülje el a hipertermia kockázatát

Hosszú ideig tartó meleg levegő vagy víz hipertermiát okozhat. Hipertermia akkor következik be, amikor a test belső hőmérséklete $+2^{\circ}\text{C}$ - $+4^{\circ}\text{C}$ fokkal magasabb a normál testhőmérséklethez képest (37°C). Noha a hipertermia számos egészségügyi előnnyel jár, fontos, hogy ne engedje, hogy testének belső hőmérsékletét $39,5^{\circ}\text{C}$ fok fölé emelkedjen. A túlzott hipertermia tünetei közé tartozik a szédülés, letargia, álmoság és ájulás. A túlzott hipertermia hatásai lehetnek:

- A hő érzékelésének elmulasztása
 - A masszázsmedencéből való kilépés szükségességének elmulasztása
 - A közelgő veszély ismeretének mellőzése
 - Magzati károsodás terhes nőknél
 - Fizikai képtelenség kilépni a masszázsmedencéből
 - Eszméletlenség

Figyelem: Alkohol, drogok vagy gyógyszerek használata nagymértékben növelheti a fatális hipertermia kockázatát.

Kerülje az égés kockázatát

Mielőtt belépne a masszázmedencébe, mérje meg a víz hőmérsékletét pontos hőmérővel, mivel a hőmérséklet-szabályozó készülékek tűrése akár +2°C-al is változhat. Tesztelje a vizet kezével, mielőtt belépne a fürdőbe, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az kellemes hőmérsékletű.

AUDIO ALKATRÉSZEKKEL FELSZERELT FÜRDŐKHEZ

Az audiokomponensek választhatók és elérhetőek minden modellnél.

VIGYÁZAT: Ne csatlakoztasson a rendszerhez semmilyen kiegészítő elemet - például kábelt, kiegészítő hangszórókat, fejhallgatókat stb.

Vigyázat: Ne hagyja nyitva az audio rekesz ajtaját. Az audiokomponenseket csak azonos alkatrészekkel cserélje ki.

FIGYELEM: Sokkveszély! Nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

Ne próbálja meg szervizelni a vezérlőrendszert. Segítségért forduljon kereskedőjéhez. A telepítést engedélyezett villanyszerelőnek kell elvégeznie, és az összes földelő csatlakozást megfelelően kell felszerelni.

Általános irányelvek

Új masszázsmedencéje élvezetes, egészséges és pihentető. Az alábbi kezelési és karbantartási utasítások nagyon fontosak és gondosan be kell tartani őket.

- A masszázsmedencébe lépés előtt mindig kézzel ellenőrizze a víz hőmérsékletét.
- A magas vízhőmérséklet veszélyes lehet egészségére.
- A gyermekek nem használhatják a masszázsmedencét felnőtt felügyelete nélkül.
- Lehetőleg ne használja egyedül a masszázsmedencéjét.
- Az összes üveget és egyéb törhető anyagot tartsa távol a masszázsmedencétől.
- Lassan lépjen be és lépjen ki a masszázsmedencéből. A nedves felületek csúszósak lehetnek.
- A hosszan tartó merülés veszélyes lehet egészségére.
- Fontos a víz minőségének karbantartása a gyártó utasításainak megfelelően.


Új masszázsmedencéjét nagy teljesítményű vízszivattyúval tervezték, amely a különféle hidroterápiás fúvókákon keresztül nyomja a vizet, ami még a legtömörebb izmokat is ellazítja.

A masszázsmedence szűrése nagyon fontos! Minimalizálja a tisztítási időt és a szükséges mennyiségű vegyszert a fürdővíz egyensúlyának fenntartásához. A programozható szűrőciklus bármilyen időtartamra beállítható, legfeljebb 11 órára, ha erre szükség van.

Fontos: Tartsa biztonságosan lefedve masszázsmedencéjét, ha nem használja!

- A lefedett masszázsmedencék kevesebb áramot fogyasztanak, miközben a beállított hőmérsékletet fenntartják.

- A masszázsmedence takarása megvédi a masszázsmedencét a nap ultraibolya sugárzásaitól.
- A garanciavállalás fenntartása érdekében a masszázsmedencét fedettnek kell tartania.
- A masszázsmedence letakarása megakadályozza, hogy a gyermekek beleessenek és így esetleg súlyos tragédia történjen.

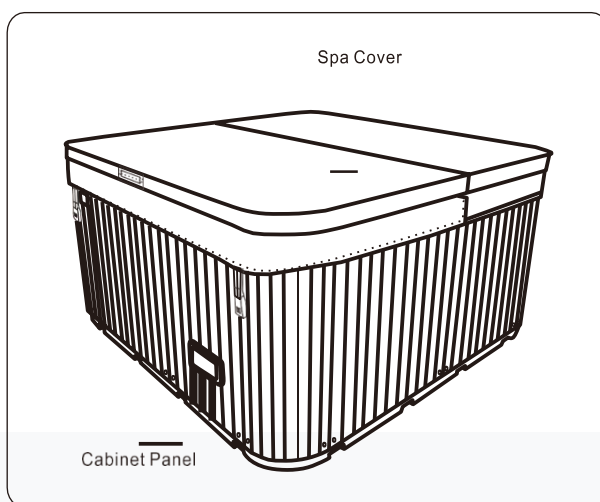

Új masszázsmedencéje elektromos fűtéssel van felszerelve. Kövesse az alábbi utasításokat a leghatékonyabb működés érdekében:

- Ha nem használja, tartsa a masszázsmedence üzemi hőmérsékletét 2°C-kal a kívánt használati hőmérséklet alatt. Használat előtt egy vagy két órával állítsa be a hőmérsékletet a kívánt hőmérsékletre.
- Ha a masszázsmedence használat meghaladja a heti két órát, a beállított hőmérsékletet nem kell visszaállítani, maradjon a kívánt hőmérsékleten.
- Nyitott tetővel a víz hőmérséklete meglehetősen gyorsan csökken, és a használt vegyszerek is kevésbé hatékonyak (gyorsan elillannak).

MEGJEGYZÉS: Ez a módszer csak a masszázsmedence használatára vonatkozik heti két óra használat esetén.

- A szűrőt rendszeresen tisztítani vagy cserélni kell. Ez a folyamat csak néhány percet vesz igénybe, és ennek eredményeként biztosítható a víz tisztasága és a berendezés élettartama.
- A vízszint nagyon fontos a masszázsmedence működéséhez. Ha a vízszint túl alacsony vagy túl magas, a masszázsmedence nem fog megfelelően működni. Amikor a masszázsmedencét nem használják, a vízszintnek körülbelül 1 cm-rel /a párna alatt kb. 2 cm-rel kell lennie.
- Javasoljuk, hogy a masszázsmedence vizét 2-3 havonta cserélje. Előfordulhat azonban, hogy szükség esetén gyakrabban kell cserélnie. Ha üres, olyan tisztítószerrel kell megtisztítani, ami az akril felületet nem karcolja, majd alaposan ki kell öblíteni.
- Masszázsmedencéjét mindig a szkimmeren keresztül töltsse fel. Feltöltésre csak csapvíz javasolt.
- Lásd a masszázsmedence üritésével kapcsolatos utasításokat.


FIGYELEM:

NE HASZNÁLJON A SÓT A MASSZÁZSMEDENCÉBEN!

A kalcium segít ellenőrizni a fürdő vizének maró jellegét. A lágy víz alacsony kalciumtartalma nagyon maró hatású a berendezésre, és az akril test foltosodását okozhatja.

Az ajánlott kalciumkeménység 150-200 ppm.

Az alábbi képen látható a masszázsmedence vezérlőinek, alkatrészeinek és műszaki feltételeinek magyarázata. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden modell rendelkezik a képen látható tulajdonságokkal és alkatrészekkel.

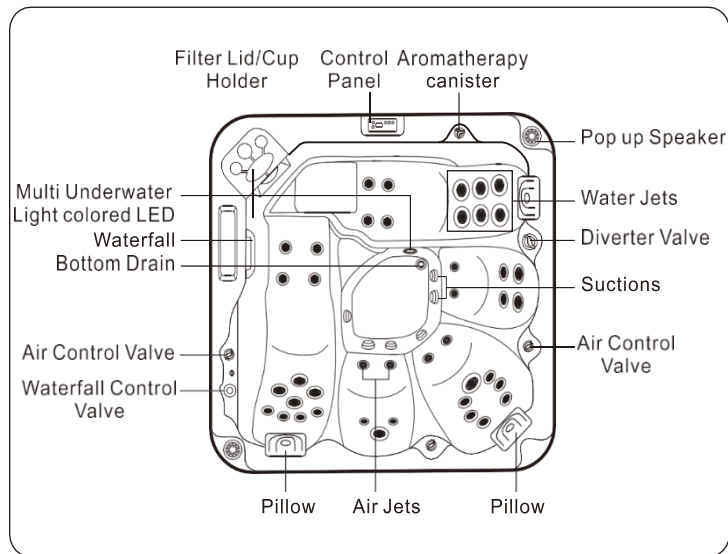

Telepítési útmutató

A megfelelő tervezés fontos szempont az új masszázsmedence telepítésekor. A helyszín kiválasztása kritikus lépés, és komolyan átgondolandó. Az előre történő tervezés, a masszázsmedence átadása előtt megkönnyíti a telepítési folyamatot.

A TERÜLET KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

- 1) Helyezze masszázsmedencéjét szerkezeti erő, szilárd síkfelületre, amely elég nagy ahhoz, hogy az egész masszázsmedence elférjen. A megtöltött masszázsmedence rendkívül nehéz. Győződjünk meg arról, hogy a választott hely elbírja a megtöltött masszázsmedence súlyát. Az egyenetlen alap a masszázsmedence megrepedését okozhatja, vagy a nem megfelelő alapozás szerkezeti károsodásokat okozhat, amire nem vonatkozik a garancia.
- 2) Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedencéje elfér-e az Ön által kiválasztott helyen. Mindig tartsa be a helyi építési szabályzatot.
- 3) Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedence telepítése és elhelyezése tiszta és akadálymentes hozzáférést tesz lehetővé a masszázsmedence MINDEN OLDALÁN a

normál szervizelés érdekében. Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedence megfelelő hozzáféréssel rendelkezik-e az összes elektromos alkatrészhez, megszakítóhoz, biztosítékhoz, szekrénypanelhez stb. Ennek elmulasztása további díjakat vagy felárakat vonhat maga után a masszázsmedence szervizelése és / vagy javítása esetében.

4) Gondoskodjon arról, hogy a víz távozzon a masszázsmedencétől, hogy ne kerüljön a masszázsmedence berendezéseinek rekeszébe ill. az elektromos alkatrészekbe. Ne feledje, hogy a masszázsmedencéjében lévő elektromos alkatrészeket szárazon kell tartani.

5) Biztosítson megfelelő szellőzést a masszázsmedencéje által létrehozott páratartalomhoz.

6) Ellenőrizze annak a padlónak a teherbíró képességét, amelyen a masszázsmedence található. A legtöbb otthonnak meg kell felelnie a 37 kg / négyzetméter követelménynek.

Elektromos telepítési követelmények

A masszázsmedence tulajdonosának felelőssége annak biztosítása, hogy képzett és engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezze el az elektromos szerelést. Ennek a telepítésnek pedig összhangban kell lennie a helyi és állami elektromos hálózatról szóló szabályzattal. A következő információkat az új masszázsmedence elektromos áramellátásának csatlakoztatásáról nyújtjuk. Kérjük, olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ részt.

Üzembehelyezési előírások

Fontos: A masszázsmedence telepítésének megkezdése előtt olvassa el ezeket a lépéseket.

Az alábbiakban felsorolt utasítások be nem tartása a berendezés károsodásához vezethet, és érvénytelenítheti a jótállást.

Vigyázat: Ne kapcsolja be az üres vagy részben feltöltött masszázsmedence áramellátását.

A masszázsmedence szivattyú szárazon működtetése (anélkül, hogy víz folyna rajta keresztül) AZONNAL garanciavesztést okozhat! Győződjünk meg arról, hogy a masszázsmedencét megfelelően telepítette.

ELLENŐRZÉS

Meg kell vizsgálni a masszázsmedencét mielőtt vízzel feltöltené. A masszázsmedence első bekapcsolásakor hajtsa végre az alábbi lépéseket a gyakori problémák megelőzéséhez.

- 1) Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását.
- 2) Távolítsa el a szintetikus szekrénypaneleket a masszázsmedence oldaláról, hogy hozzáférjen a belső elektromos alkatrészekhez és berendezésekhez.
- 3) Forgassa a masszázsmedence összes befűvőjét az óramutató járásával megegyező irányba (teljesen nyitott helyzetbe).

4) Győződjünk meg arról, hogy minden gömbcsap teljesen nyitva van a fűtés és az összes szivattyú előtt.

5) Ellenőrizze a fűtőelemeket és a szivattyúcsatlakozásokat, hogy biztosak legyenek abban, hogy megakadályozzák a szivárgás lehetőségét (mindegyik szivattyúnak 2 csatlakozója van és a fűtésnek szintén 2 csatlakozója van. Az újonnan szállított masszázsmédecében lehetnek laza csatlakozók). Ezeket szükség esetén kézzel kell meghúzni, és nincs szükség semmiféle speciális eszközre a meghúzáshoz.

Vigyázat: Ne használjon villáskulcsot. A túlzott meghúzás károsíthatja a töm szelencéket és a tömítéseket, amelyekre nem vonatkozik a garancia.

1) Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyilvánvaló jelei a meglazult vezetéknek vagy a törött csöveknek.

2) Tisztítsa meg az esetleges törmelékeket a készülék belsejében.

3) Ellenőrizze, hogy a leeresztő szelep zárva van-e (lásd: A fürdő ürítése).

4) Szükség esetén tisztítsa meg a fürdő felületeit.

VÍZFELTÖLTÉS

Vigyázat: NE töltsse fel a masszázsmédecét forró vízzel közvetlenül a vízmelegítóból vagy csapból. Ez a víz akár 60°C hőmérsékletű is lehet, amely károsíthatja a masszázsmédecé felületét és vízvezetékét. Ez érvényteleníti a garanciát.

Itt az ideje, hogy megtöltsse masszázsmédecéjét. Ne kapcsolja be a fürdő áramellátását, amíg a fürdő teljesen meg nem telik. Az alábbiakban ajánljuk a fürdő megfelelő feltöltését:

1) Távolítsa el a szűrő fedelét / pohártartóját, és tegye félre.

2) Távolítsa el az úszó gátat és a kosarat. Ezután vegye ki a szűrőbetétet

3) Helyezzen egy kerti tömlőt a szűrőtartály közepére.

4) Töltse fel a masszázsmedencét vízzel, amíg a víz szintje a szkimmer fölé nem kerül.

MEGJEGYZÉS: Ez az összes levegőt kiüríti a keringtető szivattyúból. A légzár károsíthatja a keringtető szivattyút és ez érvényteleníti a garanciát.

5) Miután a vízszint megtelik a szkimmeren keresztül, kihúzhatja a tömlőt a szűrőtartályból, és folytathatja a fürdő feltöltését.

6) Töltse fel a masszázsmedencét amíg a vízszint körülbelül 2,5 cm-el legyen magasabb, mint a legfelső befúvó. Ne töltse túl.

MEGJEGYZÉS: A fürdőbe belépő minden ember kiszorít egy adott mennyiségű vizet, ezért állítsa be a vízszintet a fürdőt rendszeresen használók számához.

7) Zárja el a vizet és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szivattyú csatlakozóin.

8) Helyezze vissza a szűrőpatront és a kosarat a szűrőtartályba.

BEKAPCSOLÁS

VIGYÁZAT: Ne kapcsoljon be semmilyen szivattyút, amíg a fürdője nincs megfelelően feltöltve vízzel. Bármely szivattyú víz nélküli működtetése a fürdőjében AZONNALI károkat okozhat, amelyekre nem vonatkozik a garancia!

Az RCD megszakítójának tesztelése

Ellenőrizze az RCD megszakítót az első használat előtt és rendszeresen, amikor a fürdő be van kapcsolva. Az RCD megszakító teszteléséhez kövesse ezeket az utasításokat (a masszázsmedencének működni kell):

1) Nyomja meg a "TEST" gombot az RCD-n. Az RCD kiold és a masszázsmedence kikapcsol

2) Állítsa alaphelyzetbe az RCD megszakítót úgy, hogy a megszakítót teljesen "OFF" helyzetbe állítja, várjon egy percet, majd kapcsolja vissza a megszakítót. A masszázsmedencének újra működni kell.


ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az RCD megszakító nem a leírtak szerint működik, akkor a masszázsmedence használata esetén áramütés veszélye áll fenn. Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását, amíg a probléma forrását egy engedéllyel rendelkező villanszerelő vagy szakképzett technikus fel nem ismeri és kijavítja.

A SZIVATTYÚK ELINDÍTÁSA

Az áramellátás bekapcsolásakor a masszázsmedencéjén automatikusan beindul a víz keringtetése. Ha a fúvókákból nem folyik víz, akkor a szivattyúkat légteleníteni kell.


Vigyázat: Ügyeljen arra, hogy az áramellátás bekapcsolásakor az összes szivattyúban ne legyen légzár. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a szivattyúk a levegősödés miatt elzáródnak. Ez nem gyakori, de a szivattyúból ki kell engedni a levegőt. A légzár elkerülése érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

- 1) Kapcsolja ki a szivattyút a főkapcsolónál, hogy az áramellátást megszüntesse.
- 2) Vegye le az oldalpaneleket, hogy hozzáférjen a szivattyúkhöz.
- 3) Lazítsa meg a szivattyúcsatlakozásokat amíg meg nem hallja, hogy az összes levegő távozik és a víz elkezd csepegni.
- 4) Mikor a víz folyamatos folyik, húzza meg kézzel a hollandereket.
- 5) Kapcsolja be a szivattyút, hogy ne legyen szivárgás.
- 6) Helyezze vissza az oldalpaneleket.

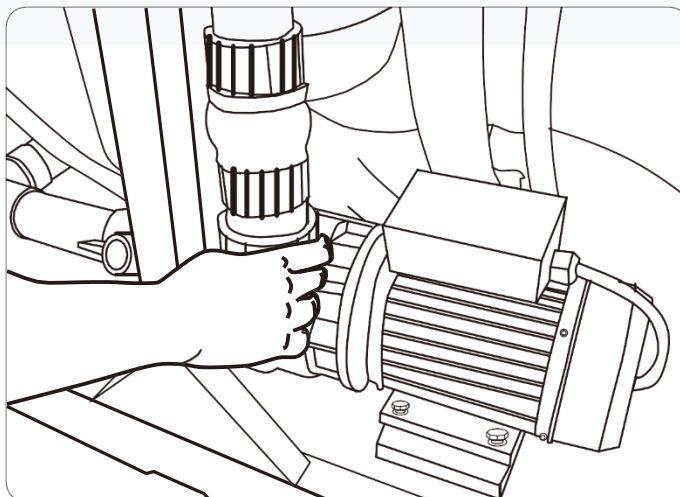

VÁLTÓSZELEP


A masszázsmedencéje váltószeleppel van felszerelve. Ez a szelep használható a sugárerő átterelésére a fürdő egyik területéről egy másik területre. Ez a szelep teljesen állítható és felhasználható a kívánt hatásnak megfelelően. Lehet, hogy a szelep kissé nehezebben forog, amikor a vízszivattyú működik. Ez normális, mivel a szelepből nagy a vízáramlás és a nyomás.

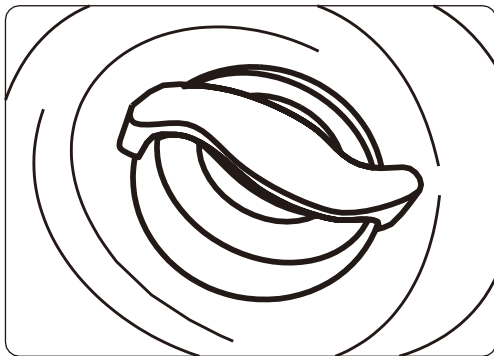


2. ábra Váltószelep

LEVEGŐSZABÁLYZÓ SZELEP

A masszázsmedence fel van szerelve néhány légszabályozó szeleppel. A légszabályozó szelep egy be- és kikapcsoló szelep, amely lehetővé teszi a levegő betáplálását egy meghatározott sugárkonfigurációba, ami erőteljesebb befűjást eredményez. Forgassa a szelepfogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba a levegő bekapcsolásához és az óramutató járásával megegyező irányba a levegő kikapcsolásához. A szelep kinyitása növeli, a szelep bezárása pedig a csökkenti a sugárnyomást.

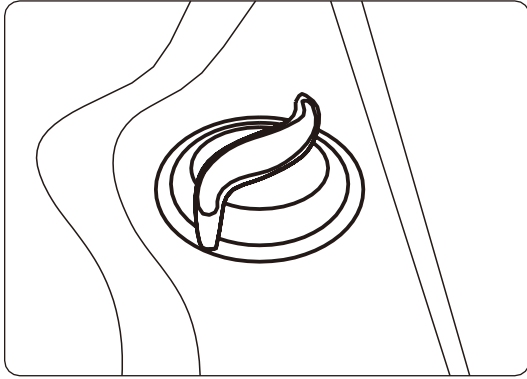

3. ábra Levegővezérlő szelep

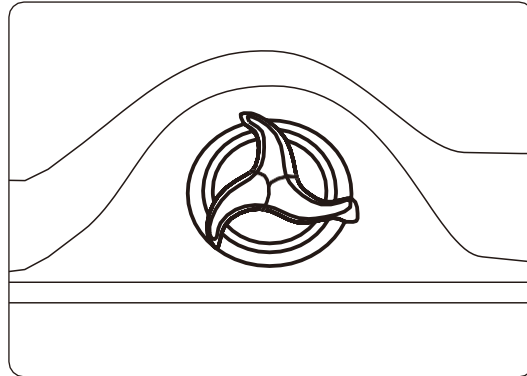


4. ábra aromaterápiás tartály

AROMATERPIÁS TARTÁLY (Opcionális)

A masszázsmedencébe aromaterápiás tartály beszerelése kérhető (lásd 4. ábra). A tartályból az illat a légbuborékon keresztül jut be a masszázsmedence vizébe.

SZÖKŐKÚT VAGY VÍZESÉS (opcionális)

A masszázsmedencéjét vízeséssel vagy szökőkúttal lehet felszerelni, amely a masszázsmedence felső peremébe van behelyezve. A masszázsmedence keringési rendszeréből származó víz a felső peremen elhelyezkedő csatorna zárt végébe áramlik és a csatorna mentén a belső fal felső peremének szélén elhelyezkedő nyitott végén folyik ki.

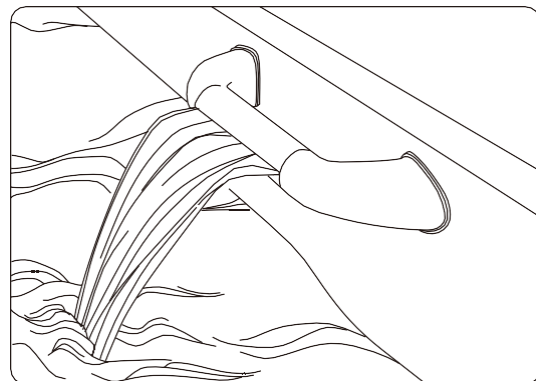

Többszínű masszázsmedence világítás

- Ez a funkció lehetővé teszi a masszázsmedence tulajdonosának, hogy megválassza a világítás színét, erre 13 mód áll rendelkezésre:
 - - Spectrum Quick Dance: elhalványul mind a 8 színben, 1 másodperc / szín
 - - Spectrum Slow Dance: elhalványul mind a 8 színben, 10 másodperc / szín
 - - Színsorozat: a strobe effektus változása mind a 8 színben, 5 másodperc / szín
 - - Spectrum Slow Dance: elhalványul mind a 8 szín, 6 másodperc / szín
 - - Spectrum Quick Dance: elhalványul mind a 8 színben, 0,05 másodperc / szín
- Vörös
- Zöld
- Kék
- Narancssárga
- Lila
- Sárga

Vízleürítés



Körülbelül 2-3 havonta le kell ürítenie, ki kell tisztítania és újra kell töltenie masszázsmedencéjét. Intenzívebb masszázsmedence használat esetén érdemes gyakrabban cserélni a vizet. Az alábbiakban ajánljuk a masszázsmedence kiürítését.

1) Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását.

MEGJEGYZÉS: Ne hagyja az üres masszázsmedencét hosszú ideig forró napsütésnek kitéve.

2) Távolítsa el a fürdő fedelét és hagyja lehűlni a fürdővizet.

3) Keresse meg a fürdő leeresztő szelepét (tömlőpofát) (a leeresztő szelep a panel mögött található).

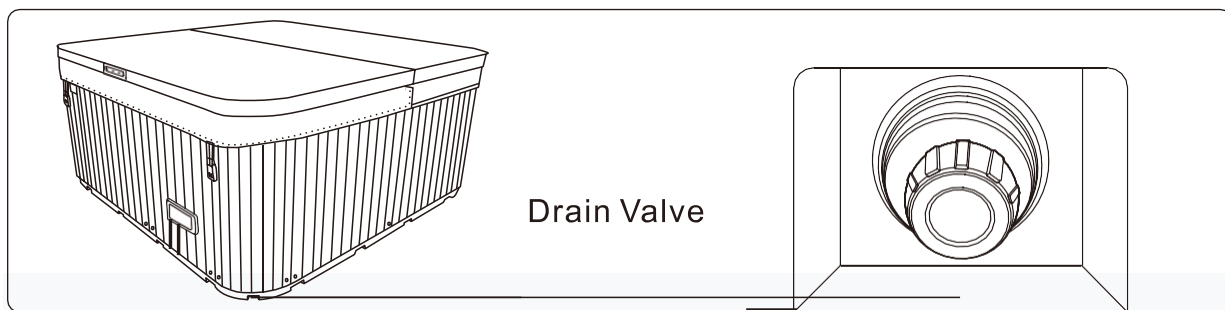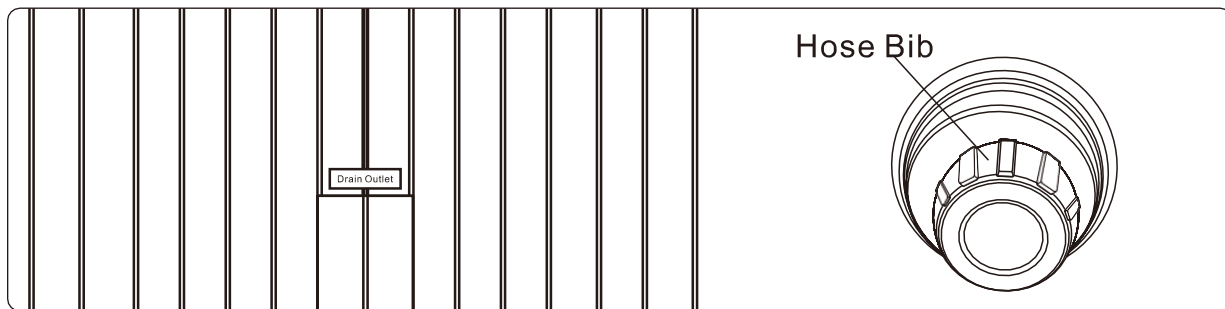

4) Fogja meg a tömlő kupakját, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

A tömlő vállpántos idomot ezután kissé ki lehet húzni, és a kupak eltávolítható.

Csatlakoztasson egy kerti tömlőt a tömlő végéhez és hagyja, hogy a víz kifolyjon. A legtöbb masszázsmedence leürítése 3-4 órát vesz igénybe.

5) Ha az összes vizet kiürítette, fordítsa el a tömlőpálcát az óramutató járásával megegyező irányba. Távolítsa el a kerti tömlőt, majd csavarja rá a kupakot a tömlő végére.

6) Töltse fel a masszázsmedencét; kérjük kövesse az első beindítási eljárásokat.

A masszázsmedence karbantartása

SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁS

Új masszázsmedencéjét a szűrők gyors és egyszerű karbantartására tervezték. Az első üzembe helyezéskor a szűrőt minden második napon meg kell tisztítani az első két hétben. Javasoljuk, hogy a szűrőt hetente egyszer tisztítsa meg, hogy elkerülje a

keringtető szivattyú teljesítményének csökkenését. Javasoljuk továbbá, hogy kéznél legyen egy extra csere-szűrő, amelyet a szűrő tisztításakor kell behelyezni. A szűrő tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1) Kapcsolja ki a főkapcsoló áramellátását.
- 2) Távolítsa el a szűrő fedelét / pohártartóját, és tegye félre.
- 3) Távolítsa el az úszó gátat és a kosarat.
- 4) Vegye ki a szűrőpatront úgy, hogy kihúzza a szűrőtartályból.
- 5) Tisztítsa meg a szűrőpatront kerti tömlővel az alábbiak szerint:
 - a. Tartsa függőlegesen
 - b. Permetezze nyomófúvókával, felülről-lefelé haladva.
 - c. Fordítsa meg a szűrőt és ismételje meg az a és b lépést.
- 6) A szűrő visszahelyezéséhez kövesse fordított sorrendben a lépéseket.

FIGYELEM: A szűrő eltávolítása és tisztítása előtt ki kell kapcsolni a masszázsmedence áramellátását. A szűrő szívása rendkívül erős és sérüléseket okozhat, ha nincs benne. **SOHA** ne üzemeltesse a masszázsmedencét szűrő nélkül és ne használja a masszázsmedencét, ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve. Ha szűrő nélkül használja, akkor a szivattyúk és más elektromos alkatrészek károsodása bekövetkezik. A garancia nem terjed ki az elektromos alkatrészek ezen körülmények miatt bekövetkező károsodására.

A HŐSZIGETELŐ TETŐ ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSA

A masszázsmedence burkolatának megfelelő ápolása és tisztítása fontos része a rutinszerű karbantartásnak. A szennyeződés koptatja a masszázsmedence hőszigetelő fedőréteget, ami a redők, varratok és varrások kopását is okozhatja. A nedves, piszkos

takarón penészgomba kezdhet kialakulni, ami felgyorsítja a károsodást. A hőszigetelő tető sokkal tovább fog tartani, ha figyelembe veszi a következő javaslatokat:

- 1) Öblítse le a vinil fedőréteget hideg vízzel.
- 2) Finoman, nem habzó tisztítószerrel permetezze le és törölje le. Soha ne használjon mosószert, súrolószert, alkoholt, mosogatószert vagy erős tisztítószert.
- 3) Ezek valóban eltávolíthatják a fedőréteg egy részét, és idő előtti hibákat okozhatnak.
- 4) Makacs szennyeződésekhez ne használjon dörzsszivacsot.
- 5) Öblítse le alaposan a masszázsmedence fedelét vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Vigyázat: A hőszigetelőre hatást fejt ki a nap UV sugárzása. Folyékony védőszerrel történő időszakos kezelés meghosszabbítja élettartamát. Tartson távol masszázsmedencéjétől minden olyan terméket, amely „gyúlékony” feliratú és bármilyen típusú olajat tartalmaz.

MEGJEGYZÉS: Soha ne álljon és ne üljön a fedélre (A fedésben lévő szigetelőhabot nem úgy tervezték, hogy az ember vagy állat súlyát megtartsa). A fedés repedezett habjára nem vonatkozik a garancia! Soha ne helyezze rá durva felületre.

Tartsa lefedve a masszázsmedencét, ha nem használja! Ezzel megakadályozza a felügyelet nélküli gyermekek belépését a masszázsmedencébe és a hőveszteséget is minimalizálja. Apró zárok állnak rendelkezésre erre a takaró 2 oldalán.

FEJPÁRNÁK ÁPOLÁSA

Szükség esetén távolítsa el és tisztítsa meg a párnákat szappanos vízzel és puha szivaccsal. Használjon vinil kondicionálót havonta egyszer. Vegyszeres kezeléskor távolítsa el a párnákat.

FIGYELEM: Ne használjon olajalapú vinilvédő szereket a párnákon. Ezek a termékek súlyos víztisztasági problémákat okoznak, amelyeket nehéz kijavítani.

A BEFÚVÓK ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSA

Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a fúvókákat, amikor leereszti a masszázsmedencét.

1) Távolítsa el a fúvóka belsejét úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja kikapcsolt helyzetbe, amíg el nem záródik. Fordítsa tovább a fúvókát, amelyet kicsavarás után ki lehet venni a helyéről.

2) Áztassa a fúvókát egy rész ecet és két rész meleg víz keverékébe 2-3 órán át. Rendszeresen forgassa el a fejet, hogy az esetleges kosz és vízkőmaradványok feloldódhassanak a befúvóban.

3) Öblítse le a befúvó belsejét meleg vízzel.

4) Helyezze vissza a fúvóka belső részét a testébe, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg teljesen le nem ül, majd húzza meg, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van-e rögzítve. Ezután folytathatja az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatást, amíg meg nem áll.

A MASSZÁZSMEDENCE FELÜLETÉNEK MEGÓVÁSA

Az akril felület minimális ápolásával és tisztításával a masszázsmedencéje évekig újszerűnek hat.

A masszázsmedence ürítése után törölje le a felületet puha, nedves ruhával (vagy szivaccsal) háztartási szappannal vagy folyékony mosószerrel. Ügyeljen arra, hogy jól öblítse le a mosószert, mert ez habot okoz a fürdő újra töltésekor.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy ne használjon súrolószert vagy erős vegyszert.

Minden szilícium- vagy kalciumtartalmú terméket óvatosan kell használni, például sampont és illóolajat. Ezek felszívják a piszkos dolgokat a vízben, majd foltokká válnak az akril felületén. Figyeljen a fürdő felületének időben történő megtisztítására.

A KÜLSŐ BURKOLAT MEGÓVÁSA

Masszázsmedencéjéhez egy gyönyörű, fa megjelenésű szintetikus külső burkolat tartozik. Ez a burkolat nagyon kevés vagy semmilyen karbantartást nem igényel. A tisztításhoz egyszerűen törölje le a masszázsmédence paneljeit tiszta törülközővel és enyhe mosószeres szappanosoldattal.

Vigyázat: Ne használjon súrolószert vagy oldószert tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a burkolat felületét és érvényteleníthetik a garanciát.

ÚTMUTATÓ HIDEG IDŐJÁRÁS ESETÉRE (TÉLIESÍTÉS)


A tél az év egyik legélvezetesebb időszaka lehet, hogy élvezze a masszázsmedencéjét. Mivel nehéz a vízvezeték teljes víztelenítése, ezért ajánljuk, hogy hideg időben is használja a masszázsmedencét. Az áramkimaradás miatt a masszázsmédence berendezései gyorsan lefagyhatnak. Fagyos körülmények között gyakran ellenőrizze a masszázsmédence megfelelő működését. Áramkimaradás után feltétlenül ellenőrizze a masszázsmedencét, hogy az működőképes legyen.

Ha azonban úgy dönt, hogy nem használja a masszázsmedencét télen, javasoljuk, hogy téliesítse az alábbiak szerint:

Téliesítés lépésekben:

1. Engedjük le a jakuzzi vizét (csavarjuk ki a leeresztő dugót)
2. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a motorokhoz és csőrendszerhez, el kell távolítanunk az oldalburkolatokat.

3. Kösse le a hollandereket a motoroknál és a fűtőpatronnál. Ezek után a motorokból és csőrendszerből is távolítsuk el a vizet, akár át is fújhatjuk azt kompresszorral. A pangó vizet távolítsa el a medence aljáról.
4. A biztonság kedvéért ellenőrizzük, hogy minden szivattyúból teljes mértékben eltávolítottuk-e a vizet. Az esetlegesen bent maradt víz ugyanis hatalmas károkat okozhat.
5. A tavaszi újratöltés előtt ellenőrizzük, hogy minden csavart és leeresztő dugót vissza tettünk-e a helyére.

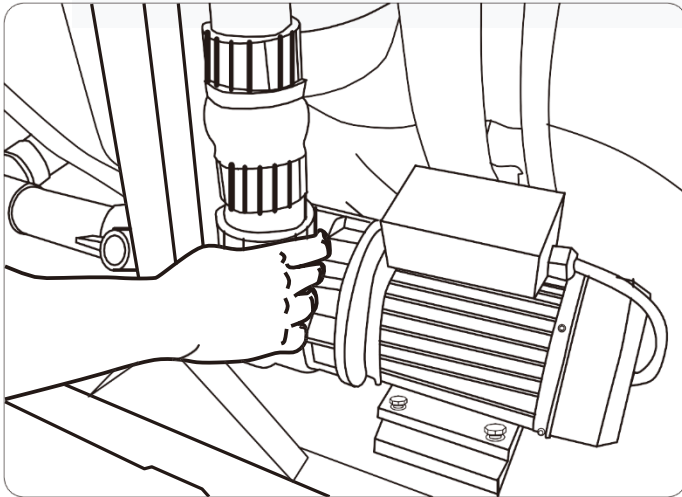

Amennyiben ezt nem tudja elvégezni vagy további információra van szüksége a téliesítéssel vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével.

A téliesítés és a beüzemelés nem garanciális!